


Waydoo Flyer EVO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | MANUÁL | BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V1.0 2024.06 CZ04

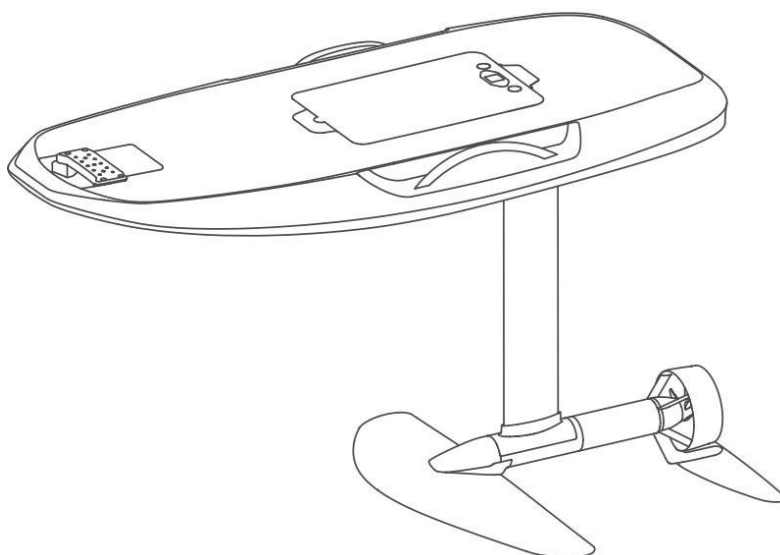

WAYDOO

Obsah

I Odmítnutí odpovědnosti.....1

II Bezpečnostní pokyny.....2

III Představení produktu.....7

 3.1 Přehled produktů.....7

 3.2 Kombinace produktů.....7

IV Montáž a použití.....26

 4.1 Sestava Waydoo Flyer EVO.....26

 4.2 Jak používat.....31

V Řešení problémů.....33

VI Údržba.....34

VII Záruční podmínky.....42

I Odmítnutí odpovědnosti

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze výrobku a související varování a bezpečnostní pokyny. Plně pochopte svá zákonná práva, povinnosti a bezpečnostní pokyny. Tento výrobek je vybavením pro vodní sporty. Nesprávné použití může způsobit riziko vážného zranění nebo smrti. TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Uživatelé musí pochopit a přijmout rizika spojená s používáním tohoto výrobku. Jakékoli nesprávné použití tohoto výrobku může způsobit zranění osob nebo poškození majetku/výrobku. Při používání tohoto výrobku dbejte na to, abyste používali originální příslušenství nebo příslušenství certifikované společností Waydoo. Používáním tohoto výrobku se má za to, že jste přijali podmínky a obsah tohoto dokumentu v plném rozsahu. Uživatelé nesou odpovědnost za své jednání a veškeré důsledky. Společnost Waydoo si jako vývojář tohoto produktu vyhrazuje právo na změnu komponent, specifikací nebo jiných informací bez předchozího upozornění. Nejnovější informace naleznete na adrese www.waydootech.com

VAROVÁNÍ: VÝROBEK NENÍ URČEN PRO DĚTI. Mladiství do 15 let by tento výrobek neměli používat. Součástí bezpečnostních pokynů je bezpečnostní přehled. Pečlivě si přečtěte celý obsah tohoto návodu a Bezpečnostní pokyny. Po přečtení celého návodu k obsluze se před dalším použitím výrobku seznámte s jeho funkcemi. Při nesprávné obsluze tohoto výrobku může dojít k vážnému zranění vás nebo jiných osob a k poškození výrobku a majetku. Tento výrobek lze bezpečně používat pouze s jasně danými pokyny a před zahájením provozu vyžaduje základní zdravý rozum. Nepoužívejte díly, které jsou poškozené, potřebují údržbu nebo nejsou dodány či doporučeny společností Waydoo, a při instalaci a používání výrobku striktně dodržujte pokyny společnosti Waydoo. Tato příručka obsahuje pokyny týkající se bezpečnosti, provozu a údržby. Před montáží, nastavením a použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování v uživatelských příručkách. Vždy respektujte plavební předpisy a další legislativu platnou v oblasti použití výrobku.

II Bezpečnostní pokyny



Nedodržení bezpečnostních pokynů a varování může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

1. Bezpečnostní shrnutí

1. Nahlédněte do uživatelské příručky a podívejte se na oficiální instruktážní video (<https://www.youtube.com/c/Waydoo/featured>), abyste se naučili, jak tento výrobek bezpečně používat.
2. Tento výrobek lze použít pouze na vodu. Při používání tohoto výrobku dodržujte bezpečnostní opatření a noste záchrannou vestu a ochrannou přilbu.
3. Použití tohoto výrobku vyžaduje hloubku vody nejméně 1,5 metru. Dávejte pozor na štěrky, rostliny nebo divoká zvířata ve vodě.
4. Při používání výrobku dávejte pozor na okolní prostředí, nepřibližujte se ke břehu a dodržujte bezpečnou vzdálenost od lodí, jiných vodních plavidel a jiných osob.
5. Nepoužívejte tento výrobek ve vodách, kde se vyskytují plavci nebo potápěči.
6. Nepoužívejte tento výrobek ve vodách s plovoucími předměty, překážkami nebo mnoha volně žijícími živočichy a rostlinami.
7. Nepoužívejte poškozené nebo nefunkční výrobky nebo díly.
8. Při přepravě neumísťujte výrobek přímo na střechu automobilu. V opačném případě může výrobek sklouznout o a způsobit vážné poškození.
9. Nepoužívejte tento výrobek, dokud se plně neseznámíte s pokyny k obsluze a s riziky, která s ním souvisejí.
10. Nedovolte jiným osobám používat tento výrobek, pokud plně neporozuměly postupu obsluhy a rizikům spojeným s výrobkem.
11. Neodstraňujte ochranný kryt vrtule.
12. Nepokoušejte se vrtuli ve vodě opravovat nebo se jí dotýkat.
13. Nevyjímejte baterii, pokud je výrobek ve vodě nebo mokrý.
14. Ovladač zapněte až po vložení do vody a připravení k použití. Když je systém zapnutý, držte vrtuli dál od těla, prstů na ruce a nohou. Rotující vrtule může způsobit vážné, nebo dokonce život ohrožující zranění. Zacházejte s ní opatrně.

15. Při použití ve vodě může jakýkoli kontakt se stěžněm, předním křídlem nebo stabilizačním křídlem způsobit vážné nebo dokonce život ohrožující zranění. Zacházejte s ním opatrně.

16. Nepoužívejte tento výrobek za špatného počasí. Při používání tohoto výrobku nebo v blízkosti nebezpečných vodních ploch, jako jsou vlnobití nebo spodní proudy, věnujte pozornost změnám počasí.

17. Vždy používejte tento výrobek rovnoměrně a bezpečně. Neprovádějte nebezpečné operace, jako je například překročení rychlosti nebo prudké zatáčení.

18. Dbejte na to, aby při používání nebyl překročen limit zatížení výrobku, jinak může dojít k jeho poškození.

2. Co je třeba vědět před použitím

Před použitím tohoto výrobku zkontrolujte, zda nejsou vodotěsné součásti (např. dálkový ovladač, konektory, baterie a hlava stožáru) poškozeny, zda napájecí a řídicí systém fungují normálně, zda je napájení baterie dostatečné a zda jsou šrouby jednotlivých součástí dotaženy. Nepoužívejte poškozené výrobky nebo součásti.

1. Zkontrolujte, zda je připojovací poloha pohonné jednotky pevná a zda jsou šrouby dotaženy na svém místě.

2. Ujistěte se, že vrtule a ochranný kryt nejsou poškozené nebo prasklé, a opatrně odstraňte zbytky písku nebo nečistot.

3. Nainstalujte baterii Powerflight na určené místo.

4. Ujistěte se, že je baterie Powerflight pevně nainstalována a zámek je dotažen na svém místě.

5. Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozený a správně funguje.

3. Zvláštní varování

Abyste předešli případným zraněním a ztrátám, dbejte na následující pokyny.

1. Nepoužití originálního nebo certifikovaného příslušenství může způsobit nebezpečný stav a vést ke zranění osob nebo poškození výrobku.

2. Do vnitřního prostoru jednotlivých součástí se nesmí dostat žádné cizí látky (např. voda, olej, písek, zemina atd.).

Pohonná jednotka

POZOR:

1. Před použitím se ujistěte, že vrtule a ochranný kryt nejsou poškozené nebo prasklé, a opatrně odstraňte veškerý písek nebo nečistoty.

NEBEZPEČÍ:

1. Neodstraňujte ochranný kryt vrtule.
2. Nepokoušejte se vrtuli ve vodě opravovat nebo se jí dotýkat.
3. Když je systém zapnutý, držte vrtuli v dostatečné vzdálenosti od těla, prstů na ruce a nohy.
4. Rotující vrtule může způsobit vážné nebo dokonce život ohrožující zranění. Zacházejte s ním opatrně.

Stožár

POZOR:

1. Použití výrobku vyžaduje hloubku vody nejméně 1,5 metru. Dávejte pozor na šterk, rostliny nebo divoká zvířata ve vodě.
2. Při používání výrobku dávejte pozor na okolní prostředí, nepřibližujte se ke břehu a dodržujte bezpečnou vzdálenost od lodí a dalších osob.
3. Před jízdou se ujistěte, že v konektorech není voda, písek a/nebo nečistoty.
4. Vyvarujte se nárazu na měděný sloupek stožáru, který by poškodil vzhled.
5. Vyhněte se nárazu do hlavy stožáru, který by poškodil vzhled.
6. Chladicí prostory pohonu se doporučuje po každém použití vyčistit čistou vodou, aby nedošlo ke korozi nebo zablokování přívodu a odvodu vody cizími tělesy a živočichy.
7. Včas vyčistěte stejnosměrný port stožáru. Koroze ovlivňuje kontakt. Pokud je koroze vážná, je třeba piny portu vyměnit.
8. Po jízdě výrobek důkladně opláchněte čistou vodou.

VAROVÁNÍ:

Při použití ve vodě může jakýkoli kontakt se stěžněm, křídly nebo točící se vrtulí způsobit vážné zranění nebo smrt. Zacházejte s ním opatrně.

Upozornění na baterii Powerflight:

1. Baterii Powerflight nerozebírejte ani neupravujte pro jiné účely. V opačném případě bude záruka neplatná.
2. Baterii Powerflight nepropichujte, zabraňte nárazu a pádu na zem.
3. S baterií Powerflight nemanipulujte mokřima rukama.
4. Baterii Powerflight neinstalujte ani nevyjímejte ve vodě.
5. Nevyhazujte baterii Powerflight náhodně. Likvidace lithium-iontových baterií vyžaduje speciální zacházení a musí být provedena v souladu s předpisy.

6. Nevystavujte baterii Powerflight přímému slunečnímu záření, ohni ani ji neumísťujte do prostředí s teplotou vyšší než 45 °C.
7. K nabíjení používejte POUZE originální nabíječky Waydoo.
8. Umístěte baterii Powerflight na bezpečné místo a zabraňte kontaktu s malými dětmi nebo zvířaty.
9. Před použitím zkontrolujte, zda je baterie Powerflight v pořádku. Použití abnormálních baterií může způsobit poškození, úraz elektrickým proudem, požár, a dokonce i ohrožení života.
10. Pokud potřebujete akumulátor Powerflight skladovat déle než jeden měsíc, udržujte jeho úroveň nabití na 40-60 %.
11. Přeprava baterie Powerflight musí být v souladu s příslušnými místními zákony a předpisy.

4. Omezení a místní předpisy

Je zakázáno používat tento výrobek ve vodách, kde se vyskytují plavci nebo potápěči. Je zakázáno používat jej v oblastech s omezeným provozem. Dbejte na přísné dodržování místních zákonů a předpisů.

5. Po použití

1. Po použití stiskněte a podržte tlačítko napájení dálkového ovladače po dobu 3 sekund a vypněte dálkový ovladač.
2. Vyjměte desku z vody a přiložte magnet na tlačítko napájení baterie Powerflight na 3 sekundy, aby se baterie Powerflight vypnula. Po potvrzení vypnutí odšroubujte otočné zámky a vyjměte baterii Powerflight Battery.
3. Vyšroubujte upevňovací šrouby předního křídla a stabilizačního křídla a křídla sejměte.
4. Odšroubujte upevňovací šrouby a odmontujte pohonnou jednotku.
5. Opláchněte písek a nečistoty z desky a dalších částí čistou vodou.

Stáhnout aplikaci Waydoo

Abyste mohli lépe spravovat a využívat zařízení Waydoo Flyer EVO, společnost Waydoo vás vyzývá ke stažení a instalaci aplikace Waydoo. Tato aplikace vám poskytne více funkcí a možností ovládání pro lepší zážitek.



iOS



Android

III Představení produktu

3.1 Přehled produktů

Řada Waydoo Flyer EVO je novou generací produktů Waydoo. Tato řada zahrnuje komponenty, jako jsou baterie Powerflight, pohonné jednotky, stožáry, desky, dálkové ovládání, křídla, nabíječka Powerflight, nabíječka Powerflight Inverter, sada Scooter atd. Uživatelé si mohou tyto komponenty libovolně vybírat a kombinovat podle svých specifických potřeb použití a vytvořit tak kompletní produkt přizpůsobený jejich osobním potřebám.

3.2 Kombinace produktů

Uživatelé si mohou vybrat různé kombinace produktů v závislosti na způsobu použití. Díky jednoduché montáži a demontáži mohou uživatelé rychle přecházet mezi různými produkty. V následujícím textu je uveden úvod do systému Waydoo Flyer EVO eFoil.

Kombinace	Komponenta	Volitelná verze
Waydoo Flyer EVO eFoil	Stožár	27" stožár alu
		31" stožár Carbon
		35" stožár alu
	Pohon	Unit Standard
		Unit Performance
		Unit Elite
	Baterie Powerflight	Baterie Powerflight 18
		Baterie Powerflight 23
	Dálkový ovladač	EVO Remote
	Nabíječka	Powerflight Standard Charger
	Nabíječka/ měnič	Powerflight Invertible Charger

	Deska	Řada EPP	Max Plus 130L
			Pro/Pro Plus 90L
		Kevlarová deska	Master Plus 75L
	Přední křídlo	Voyager G1500/C1500	
		Voyager G1100/C1100	
		Kluzáky G1500/C1500	
	Stabilizační křídlo	Klouzavý stabilizátor 320	
		Surfový stabilizátor 322	
	Propellery	Standardní vrtule	
		Jet Drive	
		Sklopná vrtule	
	Příslušenství	Obal na desky	
		Mover-S	
		Mover-L	
		Scooter Kit Sada pro skútry	

3.2.1 Waydoo Flyer EVO eFoil

3.2.1.1 Úvodní část

Stožár

K dispozici jsou tři stožáry s různou výškou a z různých materiálů, které mohou být flexibilně přizpůsobit různým scénářům použití.

Mast 27" stožár alu je vhodnější pro začátečníky, na klidné vody, a nabízí výbornou ovladatelnost a kontrolu.

Mast 31" Carbon je střední délka, která vyhovuje širokému spektru uživatelů.

Mast 35" alu je pro pokročilé uživatele a do vln, protože umožňuje klouzání výše nad hladinou vody

Pohon Power Unit

Pohonné jednotky jsou k dispozici ve třech konfiguracích: Power Unit Standard, Power Unit Performance a Power Unit Elite.

Jednotka Power Unit Standard je lehká a obratná, vhodná pro technickou jízdu v nižších a středních rychlostech, což vyhovuje mnoha uživatelům.

Power Unit Performance poskytuje vyšší maximální rychlost a vyšší výkon. Ve spojení s vhodnými křídly je vhodná pro uživatele, kteří preferují rychlý skluz. Power Unit Elite je její prémiovou variantou.

Deska

Deska je k dispozici ve třech velikostech: Max Plus (130 l), Pro/Pro Plus (90 l) a Master Plus (75 l).

Desky Pro/Pro Plus a Max Plus jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu (EPP) s vnitřní výztuhou. EPP je měkčí a nárazuvzdornější než karbonová vlákna, což zvyšuje bezpečnost. S objemy 90 litrů/154 cm a 130 litrů/177 cm jsou cenově výhodnou volbou. Desku Max Plus lze vybavit nafukovacím podem, který zajišťuje větší vztlak, což je velmi vhodné pro začátečníky, kteří ji mohou používat ve fázi nácviku.

Deska Master Plus je vyrobena z kevlaru, který má vyšší pevnost a lepší vzhled. Má objem 75 litrů, délku 144 cm a je vhodná hlavně pro zkušené uživatele.

Všechny verze jsou vpředu vybaveny ergonomicky tvarovaným madlem, které je navrženo tak, aby poskytovalo pohodlnější a stabilnější oporu rukou při nastupování nebo ležení na prkně, což uživatelům pomáhá lépe ovládat a udržovat rovnováhu.

Verze s označením Plus má zabudováno více senzorů a GPS, které umožňují realizovat více inteligentních funkcí. Ve srovnání s deskou bez GPS a senzorů má deska Plus následující výhody:

1. GPS desky může zlepšit přesnost údajů o poloze a měření rychlosti.
2. Vestavěný senzor dokáže měřit výšku desky od vodní hladiny a zajišťuje funkci asistenta letu.
3. Systém řízení letu Waydoo dokáže díky senzorům instalovaným uvnitř desky snímat okolní prostředí a pomáhat uživatelům lépe ovládat let.

Tipy: Vezměte prosím na vědomí, že deska má zabudovanou anténu. Vyhněte se prosím stavu kdy je pozice antény blokována vnějšími předměty (např. tělesem, kovem, vodou atd.), což ovlivňuje příjem a vysílání signálu.

Přední křídlo

Křídlo řady Voyager má dobrou flexibilitu a přináší lepší pocit ze sportovní jízdy.

Křídlo řady Glider má velký poměr stran, je účinnější, energeticky úspornější, snadno ovladatelné, stabilní, má delší výdrž a je vhodné pro plavbu na dlouhé vzdálenosti.

Voyager G1500/C1500 má dostatečnou nosnost a flexibilitu.

Voyager G1100/C1100 je obratné křídlo akční jízdu a vyšší rychlost.

Glider G1500/C1500 šetří energii a má velkou stabilitu, takže je vhodnou volbou pro začátečníky.

Stabilizační křídlo

Stabilizační křídlo má na obou koncích malé ploutve, které zvyšují směrovou stabilitu. Zajišťuje stabilitu náklonu s vyváženým výkonem, je vhodné pro různá křídla a scénáře použití. Použití prodlužovacího úchytu výrazně zvyšuje směrovou stabilitu.

Propellery

K dispozici jsou tři možnosti: Standardní vrtule, jet pohon a skládací vrtule.

Základem je třílístá standardní plastová vrtule vybavená ochranným krytem, pokrývající většinu potřeb uživatelů.

Dvoulístá kovová skládací vrtule je účinný a výkonný propeller pro volné surfování po vlnách. Po uvolnění plynu se lopatky proudem vody samy sklopí, aby neotáčející se vrtule nekladla odpor a umožnila hladký skluz. Určená je pouze pro zkušené surfaře a na vlastní nebezpečí, protože se montuje bez zadní mřížky a není tedy zabezpečena plná ochrana. Je proto nezbytné důsledně se vyvarovat dotyku s roztočenou vrtulí.

U pohonu Jet Drive je vrtule zcela skrytá, což je nejbezpečnější, a poskytuje plynulý a jemný výkon. Je to nejlepší volba pro začátečníky k tréninku.

Pohonná jednotka

Pohonnou jednotkou se pro účely dalšího textu rozumí sestava tvořená jednotkou Power Unit s příslušným propellerem, stožárem, předním křídlem a stabilizátorem.


Obal na desky

Pro prkno Master Plus je k dispozici speciální obal. Obaly jsou připravené i pro 90 ltr. desky

Mover

Na desku Pro/Pro Plus nainstalujte zařízení Mover-S a na desku Max Plus nainstalujte zařízení Mover-L, abyste usnadnili přepravu eFoilu k vodě.

Vyšroubujte dva šrouby předinstalované na desce a poté připevněte Mover pomocí dvou šroubů ve tvaru L. Poznámka: Pokud je cesta více nerovná nebo se schody, neinstalujte ani neumísťujte baterii na desku aby nedošlo k přetížení a poškození příčky podvozku.

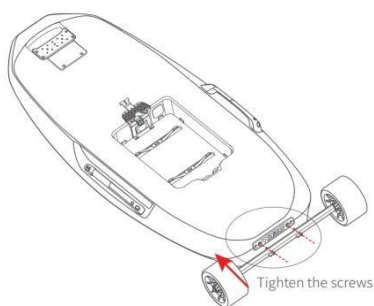


Sada pro skútr EVO Scooter Kit

Změňte svůj zážitek z eFoilingu pomocí sady EVO Scooter Kit, která vašemu prknu Max Plus dodává podobu skútru. Tato sada je dodávána s řídítky, která se snadno připevní k nosu prkna a poskytují výjimečnou stabilitu a kontrolu.

Dálkové ovládání EVO Remote

Dálkový ovladač EVO Remote je ergonomicky navržen a vybaven barevným displejem LCD. Na displeji se zobrazuje úroveň nabití baterie Powerflight a dálkového ovladače EVO Remote, rychlost letu, rychlostní stupeň, signál GPS, stav připojení Bluetooth atd. Dálkový ovladač poskytuje 24 rychlostních stupňů (gear) pro nastavení výkonu. K nastavení rychlostních stupňů použijte tlačítka "+" / "-" na dálkovém ovladači.

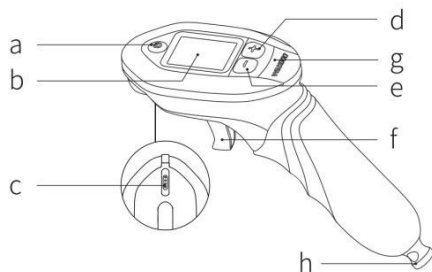


- a. Tlačítko napájení (tlačítko zpět)
- b. LCD displej
- c. Magnetický nabíjecí port
- d. "+" Rychlostní stupeň (tlačítko pro posun nahoru)
- e. "-" Rychlostní stupeň (tlačítko pro posun dolů)
- f. Spoušť (potvrzovací tlačítko)
- g. Kontrolka
- h. Magnet

Zapnutí/vypnutí dálkového ovládání EVO Remote

Stisknutím a podržením tlačítka napájení na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund dálkový ovladač zapnete/vypnete.

Nabíjení EVO Remote

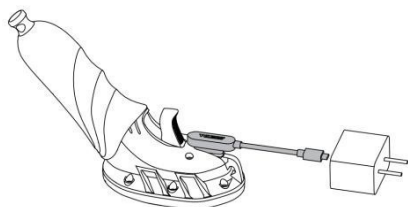

1. Připojte nabíječku USB a připojte magnetickou nabíjecí zástrčku k dálkovému ovladači EVO Remote, aby byly připojeny nabíjecí kolíky.
2. Když se dálkový ovladač normálně nabíjí, rozsvítí se kontrolka ve spodní části a doba nabíjení je přibližně 2 hodiny (nabíječka 5V/2A).

Tipy: Pokud je energie v dálkovém ovladači nižší než 20 %, zobrazí se upozornění na nízký stav baterie, nabijte ji včas.


Připojení EVO Remote

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení dálkového ovladače po dobu asi 3 sekund, aby se dálkový ovladač zapnul .

2. Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka rychlostního stupně "-" na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund otevřete rozhraní pro správu připojení Bluetooth.
3. V rozhraní pro správu připojení Bluetooth se zobrazí seznam aktuálně připojitelných desek.
4. Pomocí tlačítek rychlostních stupňů "+" a "-" vyberte desku, která má být připojena.
5. Stisknutím spouště potvrdíte dokončení vzdáleného připojení.

Rozhraní displeje EVO Remote

Hlavní rozhraní

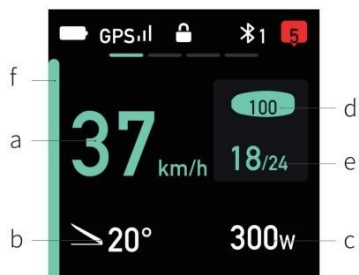

- a. Aktuální rychlost
- b. Aktuální úhel sklonu
- c. Současný výkon
- d. Napájení z baterie Powerflight
- e. Informace o převodovce
- f. Indikace škrticí klapky

Tipy:

Barva symbolu úrovně nabití baterie

-  Žlutá: Žádné údaje o baterii
-  Zelená: Údaje o baterii jsou k dispozici
-  Červená: Žádná data z baterie, Bluetooth není připojeno

Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 20 %, symbol stavu nabití baterie bliká.

Stavový řádek



- a. Napájení dálkového ovladače: zbývající energie baterie dálkového ovladače.
- b. Signál GPS: aktuální signál přijímaný systémem GPS.
- c. Zda je dálkový ovladač v režimu uzamčení.
- d. Bluetooth: Zobrazuje počet připojení Bluetooth.
- e. Výzva k oznámení: Pokud je k dispozici zpráva s oznámením, zobrazí se výzva prostřednictvím ikony výzvy k oznámení (číslo představuje počet zpráv).


Tipy:

1. Pro zajištění bezpečnosti se pohon zablokuje, pokud je spoušť v počáteční poloze déle než 7 sekund. Po této době se vrtule při stisknutí spouště neroztočí. Pro odblokování stiskněte a podržte tlačítko "-" po dobu přibližně 1 sekundy.
2. Pokud je dálkový ovladač v režimu nastavení, vrtule se po stisknutí spouště také neotáčí.


Obsluha nabídky

V režimu nastavení přepnete krátkým stisknutím tlačítka napájení do hlavního rozhraní, které lze použít také jako tlačítko návratu. Spoušť slouží jako potvrzovací tlačítko, tlačítka "+" / "-" se používají jako navigační tlačítka pro posun nahoru/dolů. Pokud například potřebujete znovu připojit dálkový ovladač k desce prostřednictvím rozhraní Bluetooth přes nabídku, postupujte následovně:

1. V hlavním rozhraní stisknutím tlačítka napájení přepněte rozhraní na čtvrtou obrazovku v pořadí.
2. Stisknutím tlačítka spouště potvrdíte a vstoupíte do aktuálního rozhraní.
3. Stisknutím tlačítek "+" / "-" přejděte na položku "BT".
4. Stisknutím spouště potvrdíte a vstoupíte do rozhraní pro skenování Bluetooth.

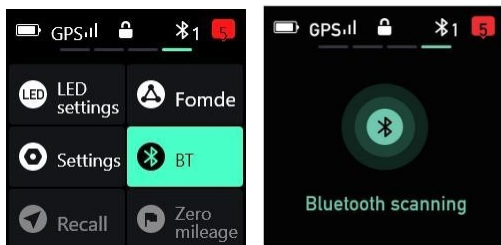

5. Stisknutím tlačítek "+" / "-" vyberte desku, kterou chcete připojit.
6. Stisknutím tlačítka spouště potvrdíte a zobrazí se výzva, že připojení proběhlo úspěšně.

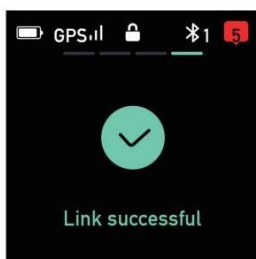

Tipy:

1. Pokud připojujete dálkový ovladač poprvé, na obrazovce dálkového ovladače se zobrazí výzva k přechodu na baterii Powerflight a potvrzení připojení. Jednou krátce přiložte magnet na tlačítko napájení Powerflight Battery, abyste potvrdili připojení.
2. Po úspěšném připojení se displej dálkového ovládání automaticky vrátí do hlavního rozhraní.
3. Pokud při spuštění dálkového ovládání stisknete a podržíte spoušť, může se zmenšit rozsah plynu spouště nebo se může stát, že funkce potvrzovacího tlačítka nebude platná. Pokud k tomu dojde, můžete spoušť uvolnit a jednou dálkový ovladač znovu spustit nebo dlouhým stisknutím tlačítka "+" vstoupit do rozhraní pro kalibraci plynu spouště a poté podle pokynů rozhraní spoušť zkalibrovat.

Další rozhraní

1. Rozhraní pro letová data

- a. Maximální rychlost
- b. Počet ujetých kilometrů
- c. Průměrný výkon
- d. Spotřeba energie

2. Rozhraní pro oznámení

Rozhraní oznámení zobrazuje podrobnosti o oznámeních, výzvách, výjimkách atd., které uživatel potřebuje znát nebo vyřídit. **Pokud žádné takové hlášení neexistuje, toto rozhraní se nezobrazí.** Pokud taková zpráva existuje, můžete se přepnout z jiných zobrazovacích rozhraní na rozhraní oznámení stisknutím tlačítka napájení.

Rozhraní oznámení zobrazí aktuální oznámení, výzvy nebo zprávy o výjimkách. Pokud je zpráv více, můžete stisknout tlačítko "+".

"/-" vyberte jednu z nich a stisknutím tlačítka spouště zobrazte podrobnosti o vybrané položce.

Některé zprávy mohou vyžadovat uživatelskou operaci, například potvrzení, zrušení nebo se již nezobrazují. Po otevření detailů zprávy můžete zvolit způsob operace pomocí tlačítek "+" / "-" a stisknutím spouště potvrdit operaci.

3. Rozhraní nabídky

V ostatních rozhraních můžete přepnout do rozhraní nabídky krátkým stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači.

1) Nastavení LED

Je možno zapnout/vypnout LED na stožáru a zvolit jejich barvu

2) Nastavení letu

Master Plus/Pro Plus/Max Plus s funkcí letového asistenta. Před použitím funkce letového asistenta zkontrolujte senzor pod přední částí desky, zda na něm není připevněn cizí předmět.

Kroky nastavení operace:

1. Když je spoušť uzamčena, stisknutím tlačítka napájení přejděte do rozhraní nabídky.
2. Jedním stisknutím spouště vstoupíte do nabídky nastavení.
3. Stiskněte tlačítka "+" / "-" jako navigační tlačítka pro nastavení letu.
4. Letový asistent je ve výchozím nastavení vypnutý a je v manuálním režimu. Chcete-li zapnout funkci letového asistenta, nejprve přepněte na letového asistenta.
5. Poté přejděte do letové výšky. Po zadání můžete přepínat mezi třemi letovými výškami: vysokou, střední a nízkou. Po nastavení se při použití snímač automaticky stabilizuje.

Tipy:

Tuto funkci doporučujeme používat v klidných podmínkách. Při silném větru a vlnách je lépe tuto funkci vypnout.

3) Nastavení

a. Nastavení času

b. Nastavení jemnosti změny převodového stupně

Krok lze nastavit na 1, 2, 3 nebo 4. Po nastavení, když ovládáte tlačítko "+" / "-" v režimu ovládání se jedním úkonem zvýší nebo sníží převod příslušného stupně, dokud není dosaženo maximálního nebo minimálního převodu.

c. Kalibrace spouště

d. O stránkách – verze firmware apod.


e. Barevné schéma displeje

4) Bluetooth

Po vstupu naskenujte připojitelné desky Waydoo Flyer EVO a zobrazte je.


Tipy: Rozhraní dálkového menu bude upraveno s aktualizací produktu.

Baterie Powerflight

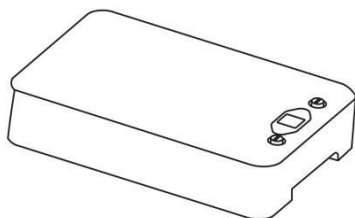

Baterie Waydoo Powerflight je navržena speciálně pro model Waydoo Flyer EVO. Baterie poskytuje bezpečný, spolehlivý a výkonný zdroj energie pro výrobek. Baterie je vybavena displejem LCD, který zajišťuje přátelskou interakci mezi člověkem a počítačem. Baterie Powerflight Battery má dvě varianty kapacity – lehčí 36 Ah (verze 1800) a s vyšší kapacitou 45 Ah (verze 2300), aby vyhovovala různým požadavkům uživatelů na hmotnost a výdrž baterie. Baterie má bezdrátovou konstrukci a snadno se instaluje.

1. Tlačítko baterie Powerflight

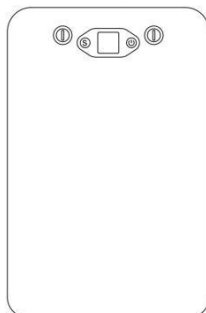

-  Tlačítko přepínače (v některých rozhraních funguje jako tlačítko návratu)
-  Tlačítko napájení (v některých rozhraních může fungovat jako potvrzovací tlačítko)
- Poznámka: Obě tlačítka jsou ve skutečnosti vnitřní vodotěsné spínače ovládané pouze přiložením magnetu, nereagují na fyzický stisk

2. Úvod do rozhraní

1) Stavový řádek

Obrazovka	Obsah zobrazení stavového řádku
Hlavní rozhraní	Aktuální čas, výzvy senzoru pro ovládání tlačítek
Další rozhraní	Tlačítko ovládání senzorů, výzvy k obsluze

2) Hlavní rozhraní

Ostatní rozhraní se automaticky vrátí do hlavního rozhraní, pokud po dobu přibližně 15 sekund neproběhne žádná operace.

Stav baterie	Obsah displeje hlavního rozhraní
Stav nabití/pohotovosti	Napájení, napětí, proud, nabití/pohotovostní stav
Stav nabíjení	Napájení baterie, teplota baterie, nabíjecí proud, stav nabíjení
Stav provozu měniče	Napájení baterie, vybíjecí výkon, parametry napájení střídavým proudem, přepínač výstupu střídavého proudu

3) Další rozhraní

Společné rozhraní nastavení

Rozhraní pro zprávy (pokud existuje zpráva)

Rozhraní nabídky

3. Jak zapnout a vypnout baterii

1) Zapnutí baterie

Když je baterie vypnutá, přiložte magnet na tlačítko napájení na 3 sekundy, baterie se probudí a zobrazí se obrazovka s logem zapnutí a následně ukazatel průběhu zapnutí. Jakmile ukazatel průběhu ukáže dokončení, zobrazí se hlavní rozhraní baterie, což znamená, že zapnutí proběhlo úspěšně.

- a. Pokud se magnet během zapínání posune mimo rozsah snímání výšky (výška snímání je přibližně 1 cm), proces zapínání se přeruší a obrazovka se vypne.
- b. Pokud je baterie nainstalována na desce nebo připojena k zástrčce Invertible Charger, bude baterie po zapnutí napájet externí zařízení.
- c. Pokud baterie selže nebo není připojena k žádnému zařízení, nenapájí po zapnutí nic.

2) Vypnutí baterie

Když je baterie zapnutá a zobrazuje se na hlavním rozhraní, přiložte magnet na tlačítko napájení na 3 sekundy, zobrazí se obrazovka s logem vypnutí, poté se obrazovka vypne a baterie přestane dodávat energii ven.

4. Jak zkontrolovat stav baterie

Když je baterie vypnutá, probudte ji krátkým přiložením magnetu na tlačítko napájení. Když se na displeji ukáže logo baterie, zobrazí se zbývajících úroveň nabití baterie. Pokud během 5 sekund neprovedete žádnou další operaci, displej se vypne.


Když je baterie zapnutá a normálně funguje, displej baterie je vždy zapnutý a můžete přímo zkontrolovat zbývajících úroveň nabití baterie.

Nabíječka / inverterová nabíječka

K dispozici jsou dvě odlišné nabíječky:

pomalejší Powerflight Charger a výkonná Powerflight Invertible Charger.

Powerflight Charger

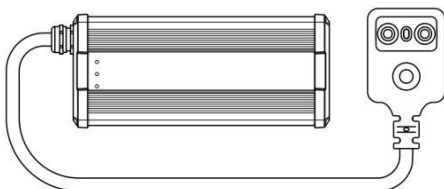

1. Síťový kabel
2. Šňůra stejnosměrného proudu
3. Tlačítko pro spuštění/zastavení nabíjení
4. Kontrolka zástrčky
5. Kontrolka nabíječky

Poznámka: Nabíječka není vodotěsná. Během skladování, přepravy nebo používání udržujte nabíječku v suchu a mimo dosah vody.

Bezpečnostní tipy pro nabíjení:

Nabíjení by mělo probíhat v prostředí bez hořlavých a výbušných materiálů v okolí. Je zakázáno nabíjet v prostoru pro aktivity dětí a v prostoru pro spaní, aby se předešlo nehodám v oblasti osobní bezpečnosti!

Kontrolka nabíječky


1. Pokyny pro kontrolku nabíječky

Stav kontrolky	Popis stavu
Modré světlo je stále zapnuté	Nabíječka je v pohotovostním režimu
Bliká zelená kontrolka	Nabíjení
Zelené světlo svítí vždy	Plně nabité
Červená kontrolka bliká	Nabíječka je vadná

2. Pokyny pro kontrolku zástrčky nabíjecího kabelu

Stav kontrolky	Popis stavu
Dýchání	Pohotovostní režim/plně nabité
Vždy zapnuto	Nabíjení
Rychlé dýchání	Údržba

Jak používat Powerflight Charger

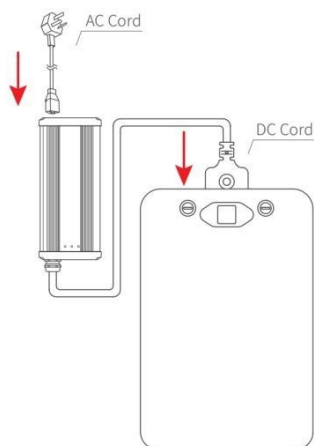

Tipy: Při prvním použití se doporučuje baterii plně nabít. Používejte prosím originální nabíječku.

1. Umístěte baterii Powerflight na chladné a suché místo mimo dosah hořlavých předmětů nebo předmětů s vysokou teplotou.
2. Připojte stejnosměrný kabel nabíječky k baterii, stiskněte zástrčku stejnosměrného kabelu, abyste zajistili bezpečné připojení, a poté položte baterii vodorovně na zem lícem nahoru.
3. Připojte síťový kabel nabíječky k nabíječce a zapojte síťový kabel do zásuvky.
4. Nabíjení zahájíte jedním stisknutím tlačítka spuštění/zastavení nabíjení na stejnosměrném kabelu nabíječky.
5. Po úplném nabití baterie se obrazovka automaticky vypne.

Tipy:

1. Pokud je teplota baterie po zahájení nabíjení vyšší než 45 °C, nabíjení se nespustí. Pokud teplota baterie klesne pod 45 °C, nabíjení se spustí. Pokud je teplota baterie nižší než 10 °C, nabíjení se nespustí. Přemístěte baterii na místo s vhodnou teplotou. Jakmile teplota baterie stoupne nad 10 °C, nabíjení se spustí.
2. Pokud je baterie během nabíjení odpojena od nabíječky, nabíjení se zastaví a vrátí se do pohotovostního stavu.

Jak zastavit nabíjení

Když je baterie v režimu nabíjení, stiskněte jednou tlačítko pro spuštění/zastavení nabíjení a poté odpojte síťový kabel ze zásuvky, aby se nabíjení zastavilo, a obrazovka displeje baterie se po chvíli vypne.

Tipy: Při nabíjení baterie neodpojujte stejnosměrnou zástrčku přímo od baterie, aby nedošlo k poškození nabíječky nebo baterie.

Údržba baterie (balancování článků)

Pokud se baterie během nabíjení nachází ve stavu nadměrného rozdílu napětí mezi články, zobrazí se na displeji režim údržba. V této chvíli může uživatel nabíjení ukončit a pokračovat v používání baterie. Údržba bude dokončena při příštím nabíjení.

Powerflight Invertible Charger




Invertorová nabíječka Powerflight Invertible Charger nabíjí baterii Powerflight rychleji a dokáže také pracovat jako měnič produkující sinusový střídavý proud (110V/220V) do výkonu až 1500 W, takže uživatelé mohou baterii Powerflight používat k napájení dalších elektrických spotřebičů ve venkovním prostředí. Má stylový a kompaktní vzhled a snadno se přenáší.

Bezpečnostní tipy pro nabíjení:

Nabíjení smí probíhat jen v prostředí bez hořlavých a výbušných materiálů v okolí. Je zakázáno nabíjet v prostoru pro aktivity dětí a v prostoru pro spaní, aby se předešlo nehodám v oblasti osobní bezpečnosti!

Jak používat funkci nabíjení

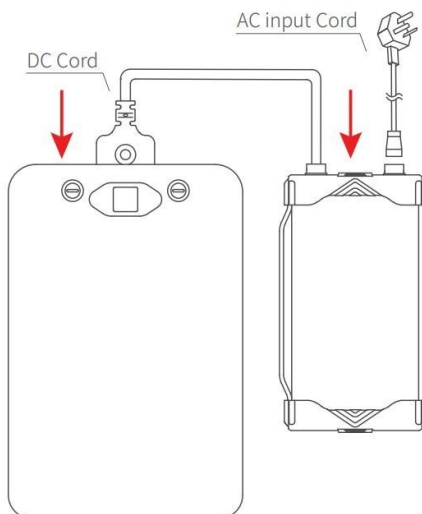

1. Umístěte baterii Powerflight na chladné a suché místo mimo dosah hořlavých předmětů nebo předmětů s vysokou teplotou.
2. Připojte stejnosměrný kabel nabíječky k baterii, stiskněte zástrčku stejnosměrného kabelu, abyste zajistili bezpečné připojení, a poté položte baterii vodorovně na zem lícem nahoru.
3. Připojte vstupní kabel střídavého proudu nabíječky k nabíječce a zapojte vstupní kabel střídavého proudu do elektrické zásuvky.
4. Nabíjení zahájíte jedním stisknutím tlačítka spuštění/zastavení nabíjení na stejnosměrném kabelu nabíječky.

Jak zastavit nabíjení


Když je baterie v režimu nabíjení, stiskněte jednou krátce tlačítko pro spuštění/zastavení nabíjení a poté odpojte vstupní síťový kabel ze zásuvky, abyste zastavili nabíjení, a obrazovka displeje baterie se po chvíli vypne.

Poznámka: Při nabíjení baterie neodpojujte stejnosměrný kabel přímo od baterie, aby nedošlo k poškození nabíječky měniče nebo baterie.


Údržba baterie (balancování článků)

Pokud se baterie během nabíjení nachází ve stavu nadměrného rozdílu napětí mezi články, zobrazí se na displeji režim údržba. V této chvíli může uživatel nabíjení ukončit a pokračovat v používání baterie. Údržba bude dokončena při příštím nabíjení.


Jak používat funkci měniče

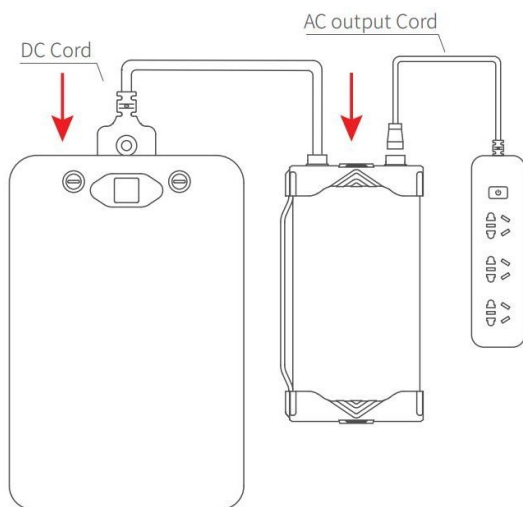

1. Připojte stejnosměrný kabel do stejnosměrného portu nabíječky měniče a utáhněte černou kulatou sponu ve směru hodinových ručiček a připojte zástrčku k baterii Powerflight.
2. Po zapnutí baterie se zobrazí hlavní rozhraní měniče, jak je znázorněno na obrázku (a), kde se zobrazuje aktuálně nastavené napětí a frekvence. Pokud jsou nastavení správná (220V a 50 Hz), dlouhým stisknutím tlačítka pro spuštění/zastavení nabíjení spustíte měnič, jak je znázorněno na obrázku (b). Pokud jsou nastavení napětí a frekvence nesprávná, může napájené zařízení pracovat nestandardně, poškodit se nebo dokonce vzplanout.

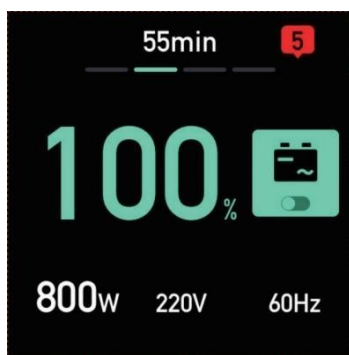

(a)

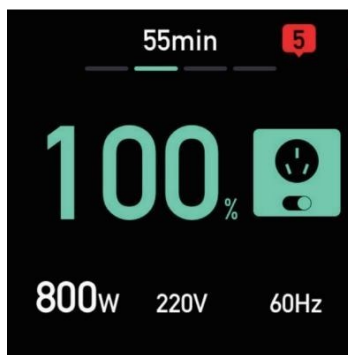

(b)

3. Během provozu měniče jednou krátce stiskněte tlačítko pro spuštění/zastavení nabíjení, čímž činnost měniče zastavíte.

Tipy: Pokud zatěžovací výkon externího zařízení překračuje 1500 W, baterie vyvolá ochranu proti přetížení a přestane dodávat energii do zásuvky 220V.

Zobrazí se hlavní rozhraní:

Zda je střídavý proud ve výstupním stavu

Typ napětí aktuálně připojené zásuvky (110V 220V)

Aktuální výstupní výkon

Zobrazí se druhé rozhraní:

Výstupní napětí střídavého proudu

Výstupní frekvence střídavého proudu

Aktuální výstupní napětí a proud střídavého proudu

Aktuální otáčky ventilátoru střídače

Průvodce světelnou signalizací

1. Indikace stavu měniče


Stav kontrolky	Indikace kontrolky
Dýchání modrého světla	Pohotovostní stav režimu nabíječky, žádný stejnosměrný výstup
Pevné modré světlo	Pracovní stav režimu nabíječky, s výstupem DC
Dýchání zeleného světla	Pohotovostní stav režimu měniče, žádný výstup střídavého proudu
Trvalé zelené světlo	Pracovní stav režimu měniče, s výstupem AC

2. Indikační světlo stejnosměrného kabelu

Stav kontrolky	Indikace kontrolky
Dýchání	Pohotovostní stav/plně nabitá baterie
Pevné světlo	Nabíjení
Rychlé dýchání	Stav údržby

IV Montáž a použití

3.1 Sestava Waydoo Flyer EVO

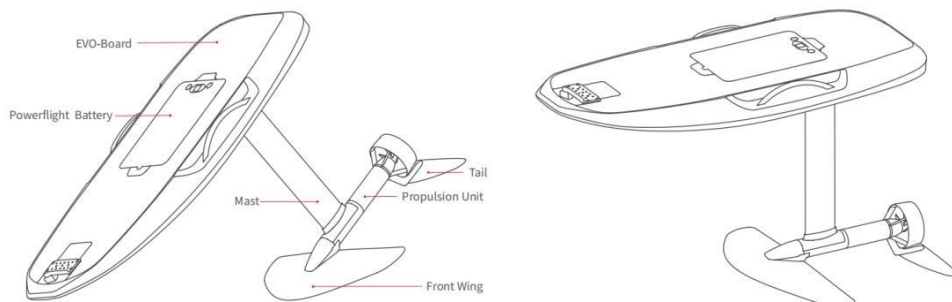

3.1.1 Kontrola před montáží

1. Zkontrolujte svorky akumulátoru a napájecího portu stožáru a ujistěte se, že jsou svorky těsné, bez známek koroze nebo nečistot. Uvolněné svorky (které lze dotáhnout pomocí nářadí) a abnormální vzhled mohou způsobit silné zahřívání svorek, což může vést k deformaci konstrukčních prvků a ztrátě vodotěsnosti. To může mít za následek také snížení celkové životnosti baterie a jejího výkonu.
2. Zkontrolujte otvory senzoru mezi porty stejnosměrného proudu, zda v nich není voda a nečistoty. V případě potřeby je vyčistěte a vysušte, jinak dojde k narušení optické komunikační funkce snímače.
3. Zkontrolujte otočný zajišťovací kolík baterie a ujistěte se, že je umístěn v drážce.

3.1.2 Seznam nástrojů

Drážkový klíč, magnet, klíč ve tvaru L, elektrický šroubovák (volitelně) Tipy:

1. Klíč ve tvaru písmene L je uložen v gumové zástrčce v prostoru pro baterie na desce. Po použití jej vložte zpět do gumové zástrčky.
2. Elektrický šroubovák není vodotěsný. Udržujte prosím své ruce v suchu

při jeho používání a vyhněte se kontaktu s vodou.

Když elektrický šroubovák zablokuje šroub až na doraz, je krouticí moment asi 5 N.m. Otáčejte ručně rukojetí, dokud se elektrický šroubovák sám neotočí. Při demontáži šroubu nejprve ručně otočte rukojetí, aby se šroub uvolnil, a poté použijte elektrickou funkci.

3.1.3 Příprava součástí

Stožár, pohonná jednotka, baterie Powerflight, deska, přední křídlo (včetně 3 montážních šroubů M6X35), stabilizační křídlo (včetně 2 montážních šroubů M6X20).

3.1.4 Montážní kroky - tipy:

Nejprve můžete nainstalovat baterii nebo stožár. Pokud instalujete stožár jako první, doporučuje se před instalací baterie nainstalovat přední křídlo a stabilizační křídlo, aby byla zajištěna lepší opora a stabilita při instalaci (pokud nejsou křídla, lze k zajištění opory použít držáky).

1. Instalace baterie

Poznámka: Před instalací se ujistěte, že v prostoru pro baterie a v portu stejnosměrného proudu nejsou voda a nečistoty. Zkontrolujte i porty snímače mezi porty stejnosměrného proudu, zda jsou bez vody a nečistot. V případě potřeby je vyčistěte a vysušte, jinak dojde k narušení optické komunikační funkce snímače.


1) Položte desku na rovnou podložku stranou s přihrádkou na baterie Powerflight směrem nahoru. Zvedněte baterii Powerflight oběma rukama a opatrně ji vložte do přihrádky na baterii. Stiskněte baterii Powerflight směrem dolů, abyste se ujistili, že je zcela vložena do desky.

Tipy: Doporučujeme nejprve vložit baterii do přihrádky na baterie a poté nainstalovat baterii na straně rukojeti.

2) Pomocí klíče s drážkou na EVO Remote stiskněte dva kulaté otočné zámky na baterii Powerflight a otočte o 90 stupňů doprava.

3) Zapojte gumovou zástrčku podle obrázku níže.

Poznámka: Zde je umístěn klíč ve tvaru písmene L, který použijte před zasunutím gumové zástrčky.

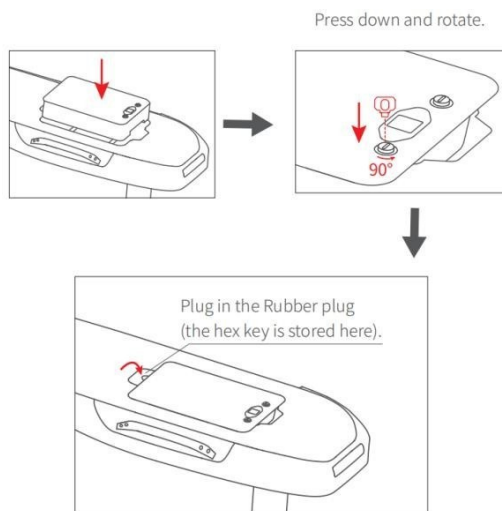


Vyjmutí baterie

1. Otočte dva otočné zámky baterie o 90° proti směru hodinových ručiček pomocí klíče s drážkou do zobrazené polohy.
2. Otevřete gumovou zástrčku, stiskněte vnitřní odblokovací páčku a oběma rukama současně zvedněte baterii nahoru.

Poznámka: Postupujte podle výše uvedených pokynů krok za krokem, aby nedošlo k poškození výrobku.

2. Sestavení stožáru

- 1) Vyšroubujte tři šrouby, které drží pryžový ochranný návlek 1 na pohonné jednotce, a tento návlek sejměte. Dalším krokem je odstranění pryžové ochranné objímky 2 umístěné na spojení stěžně a pohonné jednotky. V případě potřeby naneste na těsnicí kroužek mazivo.

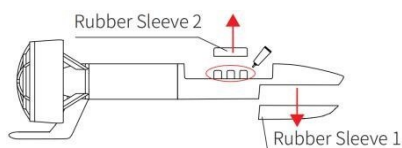


Poznámka: Abyste předešli ztrátě gumového ochranného pouzdra, řádně jej uschovejte.

2) Odstraňte pryžový ochranný návlek na stěžni a hlavě stěžně.




3) Stožár nasadíte svisle dolů na pohonnou jednotku. Během instalace usnadníte montáž stěžně mírným posunem doleva a doprava. Poté jej upevníte a utáhněte dvěma šrouby M6X20 (točivý moment: 5-10 N.m).

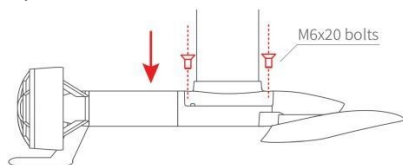

4) Otočte desku a vložte stožár svisle do montážního náboje stožáru.


5) Ujistěte se, že je stožár správně nainstalován, a utáhněte jej dvěma šrouby M6X20 (točivý moment: 5-10 N.m) s přetažením přes pojistné kolíky pokud jsou namontovány

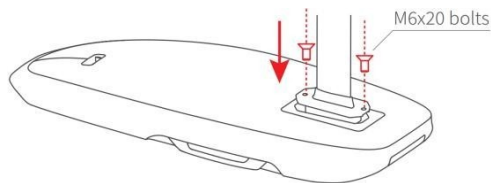


Poznámka: Z důvodu ochrany konektorů se nedoporučuje stožár a pohonnou jednotku často rozebírat, a pokud to není nutné, nerozebírejte je.

3. Instalace předního křídla a stabilizačního křídla

1) Nasadte přední křídlo na přední držák pohonné jednotky, použijte tři šrouby M6X35, utáhněte je klíčem ve tvaru L nebo elektrickým šroubovákem, utahovací moment 5-10 N.m.

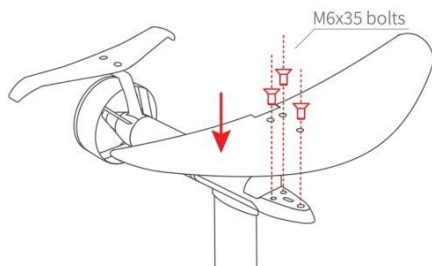


2) Připevněte křídlo stabilizátoru na držák stabilizátoru pohonné jednotky, použijte dva šrouby M6X20, utáhněte je klíčem ve tvaru L nebo elektrickým šroubovákem, utahovací moment 5-10 N.m.

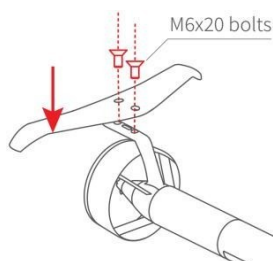

Tipy:

- 1) Vypouklá montážní poloha je navržena tak, aby usnadnila instalaci křídla.
- 2) Při instalaci stabilizačního křídla lze jeho směrovou stabilitu zlepšit použitím prodlužovacího nástavce stabilizačního křídla.

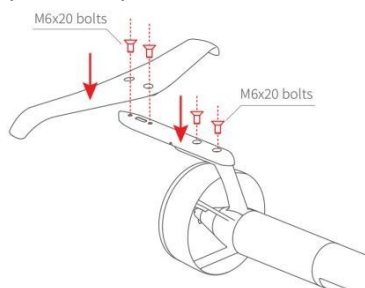

4. Zapnutí dálkového ovladače/desky

Nejprve zapněte dálkový ovladač EVO Remote a poté zapněte baterii Powerflight.

5. Připojení dálkového ovladače

Pokud se dálkový ovladač nepřipojí k desce automaticky, spárujte je podle níže uvedených kroků.

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka "-" na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund vstoupíte do rozhraní pro správu připojení Bluetooth.
2. V tomto rozhraní vyberte cílovou desku stisknutím tlačítek "+" a "-" na dálkovém ovladači a poté stisknutím dálkové spouště potvrďte výběr.
3. Baterie Powerflight zobrazí výzvu k potvrzení. Potvrďte přiložením magnetu na tlačítko napájení.
4. Pokud je připojení úspěšné, rozsvítí se ikona Bluetooth na stavovém řádku dálkového ovladače a kontrolka dálkového ovladače se rozsvítí zeleně.

Tipy: Pokud je dálkový ovladač již připojen, postup pro spárování nového dálkového ovladače je následující:

1. Nejprve vypněte aktuálně připojený dálkový ovladač.
2. Poté postupujte podle pokynů pro párování desky a nového dálkového ovladače, abyste se ujistili, že jsou úspěšně propojeny.

3.2 Jak používat

Po sestavení zařízení Waydoo Flyer EVO a přípravě na použití ve vodě dodržujte následující pokyny a kroky, které vám pomohou zajistit bezpečnost při používání zařízení Waydoo Flyer EVO. Nezapomeňte předem provést nezbytné přípravy a zajistit bezpečnost okolního prostředí, aby byl zážitek příjemnější a bezpečnější.

Příprava a bezpečnostní opatření:

1. Používejte bezpečnostní vybavení: Pro zajištění bezpečnosti se vždy doporučuje nosit potápěčský oblek, potápěčskou obuv, potápěčské rukavice, záchrannou vestu a ochrannou přilbu.
2. Vyzkoušejte vrtuli: Zapněte EVO Remote i baterii, odemkněte ovladač a opatrně při nízkých otáčkách vyzkoušejte funkci pohonu. Během otáčení vrtule k ní nepřibližujte ruce ani jinou část těla a žádné předměty.
3. Přeneste eFoil k vodě: Před přenášením se ujistěte, že je dálkový ovladač vypnutý nebo že je spoušť zablokovaná. Během přepravy se nedotýkejte rukama vrtule a nenarážejte do křídel, vrtule a dalších částí.
4. Vyberte si vhodné místo pro jízdu s dostatečnou hloubkou vody neméně 1,5 metru, bez podvodních překážek, plavců a dalších vodních aktivit a ujistěte se, že místní zákony povolují používání eFoilů v této oblasti.

Pokud jste připraveni k použití ve vodě, doporučujeme postupovat podle níže uvedených pokynů. Je také vhodné mít osobu dohlížející na jezdce a jeho bezpečnost.

Před nástupem se ujistěte, že je dálková spoušť uzamčena.

1. Nastavte rychlost: Nastavte vhodný převodový stupeň (gear). Začátečníkům doporučujeme začít od nižších stupňů. Dlouhým stisknutím tlačítka "-" dálkový ovladač odemkněte. Následně se pomalým stisknutím spouště spustí pohon vrtule.

2. Nastupování: Doporučujeme vytáhnout se na desku ve vodě vleže ze zadní strany nebo mírně zboku. Dávejte pozor, abyste nekopli do křídel, krytu vrtule nebo pohonné jednotky, při nastupování si můžete pomoci rukojetí prkna. Nezapomeňte sledovat i dostatečnou hloubku min. 1,5 m.

3. Návlek pomalé jízdy: Vhodné je jezdit zpočátku vleže nebo vleže a zvyknout si tak na dávkování plynu a ovládání směru jízdy bočním náklonem desky. Pomalu přidávejte plyn, abyste postupně zrychlovali. Pokud se přední část desky zvedá do výšky, je potřeba předek více zatížit nebo přiměřeně ubrat plyn. Jakmile je jízda vleže na hladině plynulá, můžete se zkusit na desce postavit. Je vhodné to provádět při mírně zvýšené rychlosti kolem 6 – 10 km/h (podle použitého křídla), kdy deska získává na hladině lepší stabilitu. Doporučujeme při jízdě vleže nejprve opřít nohu která bude vpředu do vhodné polohy uprostřed přední části desky a pak se za pomoci rukou a zadní nohy postavit. Obě nohy by pak měly být umístěny ve vhodné vzdálenosti za sebou a pokud možno vždy v podélné ose desky, aby při přesunu váhy dopředu a dozadu nedocházelo k narušení příčné stability desky. Doporučujeme osvojit si ve stoje nejprve výtlačnou plavbu při menších rychlostech a teprve po jejím zvládnutí pokročit ke klouzavému letu na křídlech. V případě nedostatku výkonu si na EVO Remote postupně nastavujte vyšší hodnoty rychlostního stupně (gear).

4. Řízení vzletu: Postupným zvyšováním rychlosti začne deska stoupat na křídlech nad hladinu. Plyn přidávejte jen zvolna a zatěžujte více přední část desky aby se nezvedala strmě nahoru. Jakmile deska vystoupá nad hladinu, je

potřeba lehce ubrat plyn, přesunout těžiště jezdce mírně zpátky a změnou zatížení desky nohama řídit směr jízdy a náklon desky. Zároveň je nutno udržovat vhodnou výšku, aby při velkém vynoření nedocházelo k nasávání vzduchu do vrtule, která by tím ihned ztratila tah. Doporučujeme nácvik nejprve v malých výškách nad hladinou s plynulými přechody do vzletu na křídlech a zpět do výtlačné plavby.

5. Výstraha - při pádu do vody ihned uvolněte spoušť a zabraňte jejímu nechtěnému stisku, jinak deska může nečekaně vyrazit velmi prudce vpřed, případně vyskočit až nad hladinu a způsobit vážné zranění. Stejně tak se při pádu do vody snažte vyhnout křídlu a jiným pevným částem eFoilu.

6. Pro zachování dobrého připojení k bezdrátovému signálu udržujte přední horní plochu desky se zabudovanou anténou nad vodou. Vrstva vody narušuje šíření rádiového signálu a tedy i komunikaci mezi EVO Remote a deskou.

7. Pro nácvik letu je ideální rovná hladina lehce zčeřená větrem. Oproti zcela hladké hladině usnadňuje mírné zčeření odhad výšky desky nad hladinou. Větší vlny nebo silnější vítr však nejsou pro základní nácvik vhodné.

8. Začátečníci dle svých tělesných dispozic a předchozích zkušeností s vodními sporty mohou potřebovat pro nácvik jízdy jednu i více hodin tréninku, než získají cit a reflexy nutné pro jisté a plynulé ovládání eFoilu.

Doufáme, že vám výše uvedené pokyny a doporučení pomohou používat zařízení Waydoo Flyer EVO bezpečněji a bez problémů.

V Řešení problémů

Pokud se během používání vyskytnou jakékoli problémy, přestaňte výrobek používat, lehněte si na prkno a pádlujte rukama, dokud se nevrátíte na pevninu. Po vyřešení problému můžete prkno opět používat. Pokud se vyskytne jakýkoli problém, který nelze vyřešit, kontaktujte včas poprodejní servis.

VI Údržba

Tento výrobek vyžaduje pravidelnou péči a údržbu, aby byl v dobrém provozním stavu a nedošlo k jeho náhodnému poškození. Pro pochopení a seznámení se s pokyny pro údržbu a skladování příslušných součástí si přečtěte níže uvedené podrobné pokyny.

Výrobek ihned po použití vyčistěte a udržujte. Upozorňujeme, že pohonnou jednotku je třeba čistit vodou. Všechny součásti výrobku by měly být uchovávány mimo dosah přímého slunečního světla, s výjimkou doby používání.

Kontrola baterie Powerflight před použitím

1. Před každodenním používáním si pečlivě přečtěte pokyny uvedené na výstražné nálepce na baterii.
2. Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda je baterie Powerflight v dobrém stavu a zda není zvenku poškozená. Použití vadné baterie může způsobit její poškození, úraz elektrickým proudem, požár, zranění a ztrátu majetku.
3. Nezapomeňte nainstalovat baterii na desku, připojit ji k napájecí jednotce a provést test zapnutí a kontrolu funkčnosti. Před spuštěním zkontrolujte, zda baterie dobře funguje při zapínání/vypínání, párování Bluetooth, zobrazování kontrolních světel a dalších funkcí.

Čištění a údržba po použití

1. Po použití nezapomeňte nejprve vypnout dálkový ovladač a baterii. Po vypnutí obou rozeberte baterii, napájecí jednotku, přední a stabilizační křídla a uložte je na bezpečné a vhodné místo.
2. Vyčistěte baterii a opláchněte její povrch vodou s porty uzavřenými pryžovými zátkami. K čištění portů a tlačítek baterie použijte vatový tampon namočený v alkoholu. Poté baterii opatrně otřete suchým ručníkem a umístěte ji do suchého a chladného prostředí, abyste odstranili veškerou zbývající vlhkost. Baterie Powerflight je vysoce odolná proti vodě, ale měla by být udržována co nejsušší a nikdy by neměla být namočená, pokud ji nepoužíváte.
3. Nepokládejte baterii přímo na písek, protože by mohlo dojít k poškrábání jejího povrchu.

4. Nenabíjejte baterii ihned po použití. Může být uvnitř zahřátá, před nabíjením proto vyčkejte nějakou dobu, aby se ochladila na pokojovou teplotu. Doporučujeme ji umístit do chladného prostředí. Nenechávejte ale baterii delší dobu vybitou, hluboké vybití zkracuje životnost baterie, případně ji může zcela zničit.

5. K čištění baterie Powerflight nebo nabíječky nepoužívejte denaturovaný líh ani jiná hořlavá rozpouštědla.

* Pokud baterie během tohoto procesu náhodně spadne nebo se poškodí, neprodleně kontaktujte poprodejní servis Waydoo a baterii dále nepoužívejte.

Pravidelná údržba

1. Pravidelně každé 2 měsíce kontrolujte vzhled, porty, indikátory a další části baterie, zda jsou v dobrém stavu. Zvýšenou pozornost věnujte čištění a kontrole kladného a záporného pólu baterie. K odstranění koroze se doporučuje použít vatový tampon namočený v alkoholu. Včas čistěte a udržujte porty baterie, aby vnitřní kovové kontaktní konektory před korozí neovlivňovaly stabilitu komunikace. Konektor v portu stejnosměrného proudu některých verzí baterie lze vyměnit. V případě potřeby se obraťte na poprodejní servisní tým společnosti Waydoo nebo na místní autorizované servisní středisko.

2. Měsíčně kontrolujte napájení baterie, napájení a další funkce. Pro kontrolu zbývajících energie přiložte magnet na tlačítko napájení. Pokud je energie příliš nízká, včas baterii nabijte, aby se udržovala na 40-60 % a nedošlo k jejímu nadměrnému vybití.

3. Pravidelně jednou měsíčně kontrolujte ventil baterie, zda není poškozený. Pokud je ventil poškozený, baterii dále nepoužívejte.

4. Pravidelně kontrolujte svorky baterie. Pokud jsou svorky zkorodované, neprodleně je vyměňte, aby nedošlo k ovlivnění funkčnosti baterie.

Monitorování stavu napájecího terminálu baterie:

Při dlouhodobém používání baterie pravidelně čistěte a udržujte napájecí svorky, abyste účinně prodloužili jejich životnost a zabránili oxidaci a korozi. Oxidace svorek může způsobit špatný kontakt, zvýšit odpor a zvýšit teplotu svorek baterie během vybíjení. Pokud teplota překročí bezpečný rozsah, může dojít k poškození baterie. Výstup baterie se okamžitě přeruší a zobrazí se výstražné okno. V této situaci vyměňte svorky baterie a zkontrolujte je před dalším používáním.

Tipy

1. Pokud není baterie správně nainstalována v desce bez uzamčení zámku baterie, vniká mezi napájecí zástrčky voda, což má za následek špatný kontakt zástrček, elektrickou korozi a dokonce spálení baterie a zástrček stožáru.
2. Při instalaci nebo výměně baterie se vyhněte mořské vodě mezi zástrčkami, jinak by došlo k poruše výrobku.
3. Nepoužívejte WD40 ani jiné izolační látky k postřiku napájecího rozhraní, protože by to způsobilo špatný kontakt.
4. Po použití opláchněte zástrčku čistou vodou a baterii nabíjejte, až když je suchá, aby nedošlo k elektrické korozi zástrčky, která by způsobila poruchu nabíjení.

Bezpečné skladování

- (1) Umístěte baterii Powerflight na bezpečné místo mimo hořlavé a výbušné materiály a zabraňte kontaktu s dětmi nebo zvířaty.
- (2) Nenechávejte baterii Powerflight v autě, zejména v horkých dnech.
- (3) Baterii Powerflight nerozebírejte, zabraňte nárazům nebo jejím pádům.
- (4) S baterií Powerflight nemanipulujte mokřýma rukama.
- (5) Nevystavujte baterii Powerflight přímému slunečnímu záření, ohni ani ji neumísťujte do prostředí s teplotou vyšší než 45 °C.
- (6) Pokud potřebujete akumulátor Powerflight skladovat déle než jeden měsíc, udržujte úroveň nabití akumulátoru na 40-60 %.
- (7) Doporučuje se ukládat baterii do bezpečnostní schránky na baterie, nehořlavého sáčku na baterie nebo do speciální bezpečnostní nádoby.

Pohonná jednotka

- (1) Před použitím pečlivě zkontrolujte vzhled a funkci Power Unit. Použití vadného stožáru může způsobit poškození baterie nebo stožáru, úraz elektrickým proudem, požár, a dokonce i zranění nebo ztrátu majetku.

(2) Pečlivě zkontrolujte stejnosměrný port na horním sedle stožáru, střední podpěrnou tyč a odpovídající připojení, tělo motoru, montážní otvor křídla, montážní adaptér křídla atd., abyste se ujistili, že pohonná jednotka bude fungovat správně.

(3) Zkontrolujte stav maziva na těsnicích kroužcích napájecího portu a portu ESC stožáru. Naneste přiměřené množství silikonového maziva na těsnicí kroužky, abyste zajistili mazání a zabránili korozi.

(4) Pečlivě zkontrolujte vrtuli a ochranný kryt, čep, hřídel motoru a další součásti, aby nedošlo ke korozi nebo poškození. Pokud jsou hřídel motoru nebo čep zkorodované, doporučujeme k čištění a údržbě použít odstraňovač rzi. Pokud je některá část pohonné jednotky poškozená, přestaňte ji používat a kontaktujte poprodejní servis Waydoo.

Čištění a údržba po použití

(1) Po použití eFoil nejprve zcela vypněte baterii. Poté demontujte baterii, napájecí jednotku, přední a stabilizační křídla a uložte je na bezpečné a vhodné místo, nejlépe na chladném místě.

(2) Pečlivě zkontrolujte celkový vzhled pohonné jednotky, vrtule a dalších součástí, abyste se ujistili, že nedošlo k žádnému zjevnému poškození při používání. Pokud dojde k vážnému poškození, kontaktujte poprodejní servis Waydoo.

(3) Při čištění pohonné jednotky oplachujte hlavní těleso stožáru sladkou vodou po dobu asi 1 minuty, abyste se ujistili, že na hlavním tělese nezůstala žádná mořská voda nebo jiné nečistoty, a zabránili tak korozi. Opláchněte horní sedlo stožáru, abyste se ujistili, že horní sedlo stožáru je čisté a bez nečistot. Opláchněte a vyčistěte stejnosměrný port sladkou vodou a poté jej otřete alkoholovým tamponem, abyste se ujistili, že je suchý a bez nečistot. Vyčistěte motor, kryt vrtule, vrtuli a další místa sladkou vodou, abyste se ujistili, že je odstraněna veškerá sůl, písek nebo jiné nečistoty.

(4) Po úplném vyčištění napájecí jednotky ji pečlivě otřete suchým hadrem a poté ji umístěte do suchého a chladného prostředí, abyste odstranili zbývající vlhkost.

(5) Po vysušení sejměte kryt vrtule, vrtuli a vrtulový kolík a zkontrolujte, zda jsou v dobrém stavu. Pokud je na čepu nebo hřídeli motoru koroze, doporučujeme použít k čištění a údržbě odstraňovač rzi a poté je nainstalovat zpět do odpovídající polohy.

Pravidelná údržba

- (1) Pokud eFoil nepoužíváte, vyjměte napájecí jednotku z desky a uložte ji zpět do obalu.
- (2) Pravidelně čistěte křídla, pohonnou jednotku, vrtuli a vrtulový čep atd. a používejte maziva nebo odstraňovače rzi k údržbě konkrétních částí. Doporučuje se kontrolovat a čistit jednou za měsíc.

Tipy

- (1) Nepoužívejte výrobek ve vodách s velkým množstvím nečistot, aby nedošlo k zamotání nebo zaseknutí vrtule cizími předměty, což může vést k poškození vrtule nebo dokonce ke spálení ESC a motoru.

Bezpečné skladování

- (1) Napájecí jednotku skladujte v čistém a suchém prostředí.
- (2) Umístěte napájecí jednotku na bezpečné místo a zabraňte kontaktu s dětmi nebo zvířaty.

3. Deska

Kontrola před použitím

- (1) Před použitím pečlivě zkontrolujte zda deska není zjevně poškozená.
- (2) Před použitím pečlivě zkontrolujte rukojeť, přihrádku na baterie, gumovou zástrčku přihrádky na baterie, základnu pro upevnění stožáru a další části, abyste se ujistili, že nedošlo k poškození, které by ovlivnilo používání.

Čištění a údržba po použití

- (1) Demontujte baterii, pohonnou jednotku, přední a stabilizační křídla a uložte je na bezpečné a vhodné místo.
- (2) Opláchněte desku sladkou vodou po dobu asi 1 minuty, vyčistěte prostor pro baterii a základnu pro upevnění stožáru a ujistěte se, že na ní nezůstala žádná sůl, písek a jiné nečistoty, abyste zabránili vniknutí vody do trubek desky a jejich korozi. Poté desku osušte ručníkem a nechte ji stát na chladném a suchém místě, aby se odstranila zbývající vlhkost. Materiál EPP mírně absorbuje vodu. Po opláchnutí desku umístěte ve svislé poloze na chladné a suché místo a před uskladněním počkejte, až uschne. Vytvoření malé loužičky vody pod deskou během vysychání je normální.

Pravidelná údržba

- (1) Pro správnou údržbu pravidelně nanášejte mazivo/odstraňovač rzi na montážní základnu stožáru a otvory pro šrouby. Nezapomínejte na to, aby se látky, jako jsou maziva, nedostaly do blízkosti rukojetí desky, aby nedošlo k jejímu prokluzu.
- (2) Je nutné pravidelně kontrolovat, zda není deska poškozená nebo prasklá, a doporučuje se kontrolovat ji jednou za 3 měsíce. Pokud dojde k vážnému poškození, přestaňte desku používat a včas kontaktujte poprodejní servis Waydoo.

Bezpečné skladování

- (1) Ujistěte se, že jsou všechny zbytky písku, šterku, nečistot a soli opláchnuty čistou vodou a že je deska dostatečně suchá.
- (2) Před uskladněním se ujistěte, že jsou deska a rukojeť suché.

4. Dálkový ovladač EVO Remote

Kontrola před použitím

Před použitím pečlivě zkontrolujte stav dálkového ovladače a po zapnutí a připojení k desce zkontrolujte, zda jsou funkce dálkového ovladače normální, abyste se ujistili, že na něm nejsou žádné zjevné závady, které by ovlivnily používání. Zkontrolujte i stupeň nabití.

Čištění a údržba po použití

- (1) Nezapomeňte nejprve vypnout dálkové ovládání.
- (2) Při čištění dálkového ovládání věnujte zvláštní pozornost poloze spouště a opláchněte jej sladkou vodou, abyste odstranili sůl a nečistoty. Pokud zjistíte, že se při stisknutí spouště zasekává, zkontrolujte, zda uvnitř spouště není šterk nebo písek. V takovém případě oblast spouště intenzivně propláchněte čistou vodou a současně několikrát stiskněte a uvolněte spoušť.
- (3) Po důkladném umytí jej osušte ručníkem a dálkový ovladač uložte na chladném a suchém místě.

Pravidelná údržba

Kontrolujte funkce dálkového ovládání, jako je zapnutí, nabíjení, připojení Bluetooth, tlačítka a spoušť. Nenechávejte EVO Remote po použití delší dobu vybité, hluboké vybití zkracuje životnost baterie případně ji může zcela zničit. Stejně tak není vhodné skladovat EVO Remote delší dobu plně nabitě.

Tipy

(1) Po každém použití je třeba dálkové ovládání opláchnout čistou vodou a nabíjet jen když jsou nabíjecí porty suché, aby nedošlo k elektrické korozi nabíjecích portů a k selhání nabíjení.

Bezpečné skladování

(1) Ujistěte se, že jsou všechny zbytky písku, šterku, nečistot a soli opláchnuty čistou vodou a zcela vysušeny.

(2) Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla. Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, doporučujeme jej vložit zpět do obalu.

5. Nabíječka Powerflight / nabíječka Powerflight invertible

Zkontrolujte před použitím

Před použitím pečlivě zkontrolujte stav celé nabíječky (invertorové nabíječky), abyste se ujistili, že nemá žádné zjevné poškození nebo jiné odlišnosti.

Čištění a údržba po použití

(1) Nezapomeňte nabíječku odpojit od napájení.

(2) Po nabití baterie zkontrolujte, zda konektory na stejnosměrném portu baterie a stejnosměrném kabelu nabíječky nejsou poškozeny

Pravidelná údržba

Pravidelně kontrolujte konektory, vodiče, tlačítka, kontrolky a další funkce/komponenty nabíječky a po připojení k baterii zkontrolujte různé funkce.

Bezpečné skladování

Nabíječku skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla. Pokud nabíječku delší dobu nepoužíváte, doporučujeme ji vložit zpět do původního obalu.

Poznámka: Nabíječka není vodotěsná. Během skladování, přepravy nebo používání udržujte nabíječku v suchu a mimo dosah vody.

6. Tipy na křídla

(1) K instalaci křídel použijte šrouby z oficiálního balení příslušenství. Vyhněte se příliš dlouhým nebo příliš krátkým šroubům, které by poškodily křídla a adaptéry křídel.

(2) Křídla je třeba po každém použití v moři sejmout a stožár opláchnout sladkou vodou, aby se zabránilo hromadění soli a korozi

7. Vrtule

Pravidelně kontrolujte stav vrtule. Pokud je vrtule poškozená a je třeba ji vyměnit, postupujte při její výměně podle níže uvedených pokynů.

Nástroj: Plochý klíč

1. Otočením zadní mřížky vrtule ve směru hodinových ručiček ji vyšroubujte z válcového ochranného krytu vrtule.
2. Plochým klíčem odšroubujte zadní matici z hřídele motoru a vyjměte stávající vrtuli.
3. Vyjměte stávající kolík vrtule a nahradte jej novým kolíkem. Zasuňte kolík do příčného otvoru na hřídeli vrtule na výstupu motoru a vycentrujte jej.
4. Nasadte novou vrtuli (ujistěte se, že nemá žádné vady, např. deformace nebo škrábance). Při nasazování je potřeba aby drážka v náboji vrtule lícovala s polohou kolíku v hřídeli.
5. Namontujte matici a přiměřeně ji utáhněte. Vložte zpět zadní mřížku vrtule, vyrovnejte do správné polohy a šroubováním (otáčením) proti směru hod. ručiček na doraz ji zajistěte. Postupujte opatrně aby nedošlo k poškození závitu.

VII Záruční podmínky

Zásady/podmínky poprodejního servisu Waydoo Flyer EVO

Pokrytí záručního servisu:

Společnost Waydoo zaručuje původnímu kupujícímu po dobu záruky, že výrobek bude bez vad materiálu a zpracování při běžném používání v souladu s publikovanými materiály k výrobku Waydoo eFoil. Záruční doba začíná běžet ode dne, kdy jste výrobky Waydoo obdrželi. Konkrétní záruční dobu u jednotlivých dílů naleznete v příloze I. Oprava nebo výměna dílů v rámci této záruky neprodlužuje dobu platnosti této záruky po původním datu jejího vypršení. Pokud nemůžete předložit účtenku nebo jiný platný doklad o koupi, vztahuje se počátek záruční doby k datu odeslání výrobku Waydoo, pokud společnost Waydoo nestanoví jinak.

Jak získat poprodejní servis?

Pokud výrobek během záruční doby nefunguje tak, jak je zaručeno, můžete získat poprodejní servis kontaktováním poprodejní podpory společnosti Waydoo.

Společnost Waydoo nemusí v některých oblastech poskytovat poprodejní servis. Zásady poprodejního servisu se mohou v jednotlivých regionech lišit. Za služby, na které se nevztahuje tato omezená záruka, mohou být účtovány poplatky. Informace specifické pro vaši lokalitu získáte u společnosti Waydoo nebo u místních autorizovaných prodejců.

Co mám udělat před objednáním záručního servisu?

Chcete-li získat záruční servis, musíte nejprve kontaktovat společnost Waydoo a co nejpodrobněji popsat problém. Společnost Waydoo se nejprve pokusí diagnostikovat a vyřešit váš problém pomocí vzdálené podpory, jako je telefon, e-mail. Pokud se váš problém nepodaří vyřešit prostřednictvím vzdálené podpory, může být požadováno, abyste výrobek doručili společnosti Waydoo nebo místnímu autorizovanému servisnímu středisku k dalšímu přezkoumání. Společnost Waydoo zajistí opravu nebo výměnu v souladu se záručními službami, které se na výrobek vztahují.

Před objednáním poprodejního servisu pro váš výrobek si prosím přečtěte následující servisní informace:

✓ Postupujte podle postupu služby Waydoo.

✓ Souhlasíte s tím, že společnost Waydoo nenese odpovědnost za ztrátu nebo vyřazení jakýchkoli dat, včetně důvěrných informací, vlastnických informací nebo osobních údajů, obsažených ve vráceném produktu.

✓ Zajistíte společnosti Waydoo dostatečný a bezpečný přístup k vašemu produktu, aby společnost Waydoo mohla v případě potřeby poskytnout servis.

✓ Odstraňte všechny funkční díly, přídatné díly, změny, upravené díly a příslušenství, na které se nevztahuje tato omezená záruka.

✓ Ujistěte se, že výrobek nebo díl nemá žádná zákonná omezení, která by bránila jeho výměně.

Výměna výrobku a dílu

Pokud poprodejní servis zahrnuje výměnu výrobku nebo dílu, náhradní předmět se stává vaším majetkem a vyměněný předmět se stává majetkem společnosti Waydoo. Výměna se vztahuje pouze na nezměněné výrobky a díly společnosti Waydoo. Náhradní výrobky nebo díly nemusí být nové, ale musí být v dobrém funkčním stavu a přinejmenším funkčně rovnocenné nahrazovaným výrobkům nebo dílům. Na náhradní výrobek nebo díl se vztahuje záruka po dobu zbývajících do konce záruky původního výrobku a je vázána na nové sériové číslo.

Použití osobních kontaktních údajů a dat

Pokud získáte službu podle těchto zásad, povolujete společnosti Waydoo ukládat, používat a zpracovávat vaše kontaktní údaje, včetně jména, telefonního čísla, adresy a e-mailové adresy. Souhlasíte a chápete, že je nezbytné, aby společnost Waydoo shromažďovala, zpracovávala a používala vaše údaje k poskytování služeb podle těchto zásad. Můžeme vás kontaktovat za účelem servisu a můžeme se také dotazovat na vaši spokojenost s našimi službami nebo vás informovat o stažení produktu z trhu nebo bezpečnostních problémech. Za účelem dosažení těchto cílů opravňujete společnost Waydoo k předávání vašich údajů do jakékoli země, kde podnikáme, a k jejich poskytování subjektům jednajícím naším jménem. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon.

Na co se tato poprodejní záruka NEvztahuje?

Díly neuvedené v PŘÍLOZE 1, na které se vztahuje tato omezená záruka.

× Změny vzhledu nebo poškození způsobené běžným opotřebením, změnou barvy apod.

- × Poškození způsobené neoprávněnou úpravou, demontáží, která není v souladu s oficiálními pokyny nebo příručkami.
- × Poškození způsobené nesprávným nastavením, instalací, nesprávným používáním nebo provozem, který není v souladu s oficiálními pokyny nebo příručkami.
- × poškození nebo ztráta součástí způsobená čištěním výrobků nebo dílů v rozporu s oficiálními pokyny nebo příručkami.
- × poškození způsobené jakýmkoliv aktivitami prováděnými bez dodržení pokynů v příručce.
- × Poškození způsobené neoprávněnou úpravou, demontáží, která není v souladu s oficiálními pokyny nebo příručkami.
- × Kolize nebo popáleniny způsobené lidským faktorem, který nesouvisí s přirozenými problémy s kvalitou výrobku.
- × Poškození způsobené úpravami obvodů, které se neřídí oficiálními pokyny, nebo nesprávným používáním baterií a adaptérů.
- × poškození způsobené provozem za nepříznivého počasí (tj. silný vítr, déšť, písečné/prachové bouře, přímé sluneční záření atd.).
- × poruchy nebo poškození výrobku způsobené provozem ve složitém elektromagnetickém prostředí nebo v oblastech se silnými zdroji rušení, jako jsou důlní oblasti, vedení vysokého napětí, rozvodny, podvodní skály nebo nevhodné vodní prostředí.
- × Poškození způsobené nuceným provozem, když komponenty zestárlý nebo byly poškozeny.
- × Poškození způsobené provozem v prostředí, kde dochází k rušení jinými zařízeními.
- × Poškození způsobené problémy se spolehlivostí nebo kompatibilitou při použití neautorizovaných dílů třetích stran.
- × Poškození baterie způsobené nadměrným vybíjením.
- × Další škody způsobené dalším používáním výrobku po nahlášení závady.
- × Důkazy o neoprávněné manipulaci nebo odstranění sériového čísla, výrobního štítku nebo jiných identifikačních znaků zařízení.
- × Záruční práva jsou nepřenosná a vztahují se pouze na původního kupujícího.
- × Problémy, o kterých společnost Waydoo rozhodla, že nejsou způsobeny výrobní vadou, a kupující nemůže předložit platný důkaz o zdroji problému.
- × Nezaslání příslušné položky ve stanovené lhůtě po potvrzení záručního servisu společností Waydoo nebo autorizovaným prodejcem Waydoo.

Odmítnutí odpovědnosti

✓ Zásady omezené záruky a související náklady se mohou lišit v závislosti na místních zákonech a odpovídajícím servisu Waydoo v různých zemích/oblastech, kde je produkt Waydoo zakoupen.

✓ Je možné, že bude nutné zaslat vadný výrobek (výrobky) zpět společnosti Waydoo nebo autorizovanému servisnímu středisku společnosti Waydoo. Společnost Waydoo po obdržení vráceného(ých) výrobku(ů) zkontroluje, zda se jedná o problém, a určí odpovědnost. Pokud problém splňuje podmínky pro servis podle těchto zásad omezené záruky, společnost Waydoo ponese náklady na opravu nebo výměnu. Zákazník nese veškeré náklady na dopravu.

✓ Pokud společnost Waydoo zjistí, že se na daný problém nevztahují zásady omezené záruky, budete muset požádat o opravu placenou zákazníkem nebo požádat společnost Waydoo o vrácení výrobku (výrobků). Společnost Waydoo nezačíná opravu, dokud nebudete souhlasit s náklady na opravu vyčíslenými společností Waydoo. Pokud s náklady na opravu nesouhlasíte, společnost Waydoo může výrobek(y) vrátit s tím, že náklady na zpětnou dopravu ponese vy.

✓ Pokud se na problém s výrobkem nevztahuje záruka (např. poškození způsobené lidským faktorem), společnost Waydoo si bude účtovat poplatky za kontrolu, náhradní díly, testování, práci a případnou dopravu.

✓ Vzhledem k tomu, že politika poprodejního servisu společnosti Waydoo se v různých zemích/regionech liší, společnost Waydoo neposkytuje globální záruku, zákazníci mohou obecně získat záruční servis pouze v určeném autorizovaném servisním středisku společnosti Waydoo v regionu, kde produkt(y) zakoupili. V závislosti na dostupnosti dílů a stavu zásob však mohou zákazníci získat meziregionální servis za příplatek v autorizovaném servisním středisku, ale společnost Waydoo vyřídí požadavek zákazníka podle svého uvážení.

✓ Zákazník nese odpovědnost za ztráty vzniklé uvedením nesprávné nebo neplatné doručovací adresy nebo odmítnutím podpisu při převzetí zásilky.

✓ Pokud uživatel používá produkty Waydoo pro jiné než oficiálně schválené komerční účely, vyhrazuje si společnost Waydoo právo stanovit další záruční podmínky.

✓ Pokud v regionu nebo zemi uživatele dojde k omezení služeb z důvodu vyšší moci nebo jiných objektivních faktorů, společnost Waydoo si vyhrazuje právo účtovat uživateli určité nezbytné poplatky.

✓ Pokud uživatel není schopen poskytnout dostatečné důkazy, což vede k

tomu, že společnost Waydoo není schopna ověřit shodu vadných dílů se zárukou, vyhrazuje si společnost Waydoo právo odmítnout bezplatný záruční servis.

✓ Pokud si přejete vrátit produkt v mezinárodním měřítku, musíte získat předchozí souhlas společnosti Waydoo a jste zodpovědní za případné celní poplatky a poplatky za proclení.

✓ Pokud je výrobek extrémně poškozen, může být jeho výkon vážně ovlivněn a nebude možné jej opravit. V takovém případě nebude společnost Waydoo schopna poskytnout servisní služby.

✓ Před odesláním výrobku k opravě odstraňte všechny personalizované předměty a ozdoby připevněné k původnímu výrobku (mimo jiné ozdobné nálepky, nálepky UAS, barvy atd.). Společnost Waydoo nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu personalizovaných předmětů a dekorací.

✓ Pro zajištění vašich práv zkontrolujte, zda není výrobek při převzetí poškozen (včetně poškození způsobených logistikou apod.). Pokud zjistíte nějaké problémy, nahlase je do 3 kalendářních dnů od obdržení. V opačném případě bude výrobek považován za obdržený v nepoškozeném stavu s normálním výkonem a kompletními součástmi. V souladu s procesem řízení logistických reklamací musí být poškození způsobené během přepravy nahlášeno společnosti Waydoo nebo autorizovanému servisnímu středisku Waydoo do 24 hodin, jinak nelze reklamaci vyřídit.

Omezení odpovědnosti

Společnost Waydoo odpovídá za ztrátu nebo poškození výrobku pouze za následujících podmínek: výrobek je ve vlastnictví společnosti Waydoo nebo je výrobek přepravován na odpovědnost společnosti Waydoo.

Společnost Waydoo nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo únik dat obsažených v produktu, včetně důvěrných informací, vlastnických informací nebo osobních údajů. Následující doložka může být neplatná:

Pokud je příčinou ztráty nebo úniku dat naše nedostatečná technologie ukládání dat, což znamená, že jsme nesplnili přiměřené povinnosti správy, mohou nás uživatelé i přes výše uvedenou doložku volat k odpovědnosti.

Pokud je příčinou ztráty nebo úniku dat vlastní jednání uživatele, například náhodné vyhození starých produktů, neneseme za takové případy odpovědnost.

V následujících situacích, bez ohledu na to, zda jakýkoli opravný prostředek uvedený v tomto dokumentu dosáhne svého základního účelu, a bez ohledu na to, zda je nárok založen na smlouvě, záruce, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jiných teoriích odpovědnosti, společnost Waydoo a její přidružené společnosti, dodavatelé, distributoři nebo poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost, a to ani v případě, že o možnosti takových situací věděli:

nároky na náhradu škody, které vůči vám vynesou třetí strany. Ztráta, poškození nebo únik vašich dat.

Zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody, mimo jiné včetně ztrát souvisejících se ziskem, obchodním příjmem, dobrou pověstí nebo očekávanými úsporami. Bez ohledu na příčinu škody je celková odpovědnost společnosti Waydoo a jejích přidružených společností, dodavatelů, distributorů nebo poskytovatelů služeb omezena na přímé ztráty, které jste skutečně utrpěli, a nepřesáhne částku zaplacenou za produkt.

Tato omezení se nevztahují na újmu na zdraví (včetně úmrtí), za kterou je společnost Waydoo právně odpovědná, a na náhradu za ztrátu nemovitého a hmotného majetku. Některé země nebo jurisdikce nemusí povolovat vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat.

Vaše další práva

Tato omezená záruka vám poskytuje další a specifická práva. Podle platných zákonů vašeho státu nebo jurisdikce můžete mít další práva. Můžete mít také další práva podle písemné smlouvy se společností Waydoo. Nic v této omezené záruce se nedotýká vašich zákonných práv, včetně práv spotřebitelů podle zákonů nebo předpisů upravujících prodej spotřebitelských výrobků, kterých se nelze vzdát nebo je omezit dohodou.

V případě technické podpory nebo souvisejících dotazů zašlete e-mail na adresu support@waydootech.com nebo se obraťte na místní autorizované prodejce.

DODATEK 1 - ZÁRUČNÍ DOBA KLÍČOVÝCH DÍLŮ *

Část	Severní Amerika	Evropa	Austrálie	Nový Zéland	Ostatní země nebo oblasti
Deska	1 rok	2 roky	1 rok	1 rok	1 rok
Stožár	1 rok	2 roky	2 roky	1 rok	1 rok
Power Unit	1 rok	2 roky	2 roky	1 rok	1 rok
Přední křídlo	6 měsíců	2 roky	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců
Stabilizační křídlo	6 měsíců	2 roky	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců
Baterie Powerflight (spotřební materiál)	12 měsíců a méně než 300 cyklů baterie	12 měsíců a méně než 300 cyklů baterie	24 měsíců a méně než 300 cyklů baterie	12 měsíců a méně než 300 cyklů baterie	12 měsíců a méně než 300 cyklů baterie
EVO Remote	1 rok	2 roky	2 roky	1 rok	1 rok
Powerflight Charger	1 rok	2 roky	2 roky	1 rok	1 rok
Powerflight Invertible Charger	1 rok	2 roky	2 roky	1 rok	1 rok
Scooter Kit	1 rok	2 roky	1 rok	1 rok	1 rok

- * Poškození baterie Powerflight ponecháním ve vybitém stavu má za následek ztrátu záruky.
- * Poškození baterie EVO Remote ponecháním ve vybitém stavu má za následek ztrátu záruky.
- * Skutečné komponenty jsou závislé na zakoupeném produktu.
- * Na součásti, které nejsou v oficiálním záručním formuláři uvedeny jako součásti, na které se vztahuje platná záruka, se tyto záruční podmínky nevztahují.



Technická podpora Waydoo

Tato příručka může být aktualizována bez předchozího upozornění.

Nejnovější verzi naleznete na oficiálních stránkách Waydoo.

www.waydootech.com